

# Montageanleitung Cantileverbremse



Zug an Cantilever-Bremse aushängen...



... um dem Bremszug




... die Spannung zu nehmen.




Gegenhalter

Nun Bremszug auch aus dem Gegehalter aushängen ...

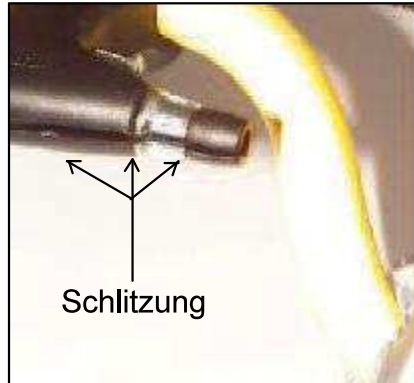

Schlitzung

... und Schlitzung im Bremsgriff durchgängig einstellen

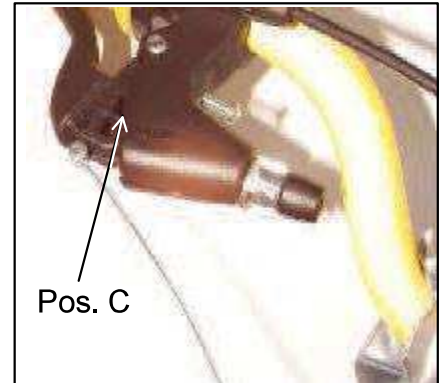


Pos. C

Nun den Bremszug im Bremsgriff auf Pos. C einhängen...



... durch die Schlitzung führen

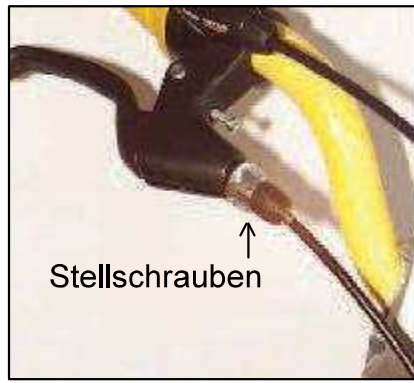

Stellschrauben

... und durch Verdrehen der Stellschrauben sichern.



Nun Bremszug wieder in den Gegehalter ...



... und in die Cantilever-Bremse einhängen.



Abschließend Bremse und die Freigängigkeit des Vorderrads überprüfen ...



**Fertig!**